

Прошивка Deviation для Devo7e/10

Руководство пользователя

Версия 3.0



Содержание

Содержание.....	4
Установка.....	5
USB и файловая система.....	7
Сообщения об ошибках.....	7
Главная страница.....	8
Навигация.....	9
Схема меню.....	9
Эмулятор.....	10
Страница о программе.....	10
Страница USB.....	10
Страница конфигурации передатчика.....	11
Основные настройки.....	11
Настройки сигнала.....	11
Настройки экрана.....	11
Настройки таймера.....	11
Настройки телеметрии.....	11
Конфигурация главной страницы (интерфейсы Standard и Advanced).....	12
Предварительный просмотр.....	12
Расположение триммеров.....	12
Боксы.....	12
Отображение переключателей.....	12
Выбор быстрых страниц.....	12
Микшер (интерфейс Advanced).....	13
Простой шаблон.....	13
Шаблон экспонента и двойной расход.....	14
Комплексный шаблон.....	15
Порядок микшеров.....	16
Доступные кривые.....	17
Редактирование кривой.....	17
Конфигурация канала.....	18
Триммеры и виртуальные входы (интерфейсы Standard и Advanced).....	19
Страница модели (интерфейсы Standard и Advanced).....	20
Протоколы.....	21
Протокол: DEVO.....	21
Протокол: WK2801.....	21
Протокол: WK2601.....	21

Протокол: WK2401.....	22
Протокол: DSM2.....	22
Протокол: DSMX.....	23
Протокол: J6Pro.....	23
Протокол: Flysky.....	23
Протокол: Hubsan4.....	24
Протокол: Frsky1 (пока не реализован).....	24
Протокол: Frsky2 (пока не реализован).....	24
Протокол: Skyartec (экспериментальный).....	25
Протокол: PPM.....	25
Шаблоны.....	26
Страница таймера (интерфейсы Standard и Advanced).....	26
Страница конфигурации телеметрии (интерфейсы Standard и Advanced).....	26
Интерфейс 'Standard'.....	27
Реверс сервоприводов (интерфейс Standard)	27
Субтриммеры (интерфейс Standard).....	27
Расходы сервоприводов (интерфейс Standard).....	28
Конфигурация автомата перекося (интерфейс Standard).....	28
Двойной расход и экспонента (интерфейс Standard).....	28
Кривая газа (интерфейс Standard).....	29
Кривая шага (интерфейс Standard).....	29
Чувствительность гироскопа (интерфейс Standard).....	29
Назначение переключателей (интерфейс Standard).....	29
Удержание газа (Throttle Hold) (интерфейс Standard).....	30
Настройка безопасности (Fail-Safe) (интерфейс Standard).....	30

Содержание

Deviation это сменная прошивка для передатчиков серии Walkera Devo©. Основной целью является добавление поддержки нескольких протоколов, открывая полный потенциал этой платформы. Ядром прошивки Deviation является система микшеров, которая смоделирована с системы, использованной в прошивке E9X для передатчиков Turnigy/Flysky9x©.

Deviation также обеспечивает поддержку файловой системы USB, облегчая управление передатчиком с любого компьютера, без необходимости использования специальных инструментов выгрузки/загрузки.

Прошивка Deviation была разработана для максимальной гибкости настройки системы. Все модели и конфигурация передатчика управляются через текстовые файлы, которые может читать и записывать прошивка (или пользователь). Легко точно знать, что именно настроено, а также изменять конфигурацию через передатчик или с помощью текстового редактора. Главный экран легко настраивается; могут быть отображены и настроены на модель, любые микширования вводов, переключателей, каналов данных, таймеров. Также Deviation поддерживает темы с полным контролем изображений, шрифтов и цветов.

Прошивка Deviation может поддерживать до 255 различных моделей, и использует переносимый синтаксис, который должен позволить обмен моделями между любыми передатчиками, которые будут поддерживаться в будущем проекте Deviation.

Прошивка Deviation является интернациональной. Поддержка новых языков может быть добавлена простым копированием файла перевода в соответствующий каталог в передатчике (Примечание: Deviation в передатчике Devo7e в данный момент поддерживает только английский язык).


Установка

Установка Deviation выполняется так же, как обновление прошивки Walkera. Имейте в виду, что Deviation НЕ перезаписывает модели Walkera, которые хранятся в передатчике. Хотя они не могут быть использованы прошивкой Deviation, они будут благополучно сохраняться, если когда-нибудь понадобится переустановить прошивку Walkera (Примечание: с прошивкой Devo7e, оригинальные модели будут потеряны при переходе на Deviation).

Сначала установите файл “deviation-devoXX-x.y.z.dfu” с помощью инструмента Walkera “DfuSe USB Upgrade”. Вам потребуется ‘Devention DfuSe USB Upgrade Tool’ от Walkera: <http://www.walkera.com/en/upload/upgrade/2013-2-26.rar>.

Не пытайтесь использовать “DfuSe tool” от STMicroelectronics! Рекомендуется протестировать работу этого инструмента, обновляя различные прошивки Walkera. Несколько пользователей имели проблемы совместимости с инструментом DfuSe.

Подключите передатчик к компьютеру через USB, и включите передатчик, одновременно удерживая нажатой кнопку ‘EXT’, для входа в режим прошивки.

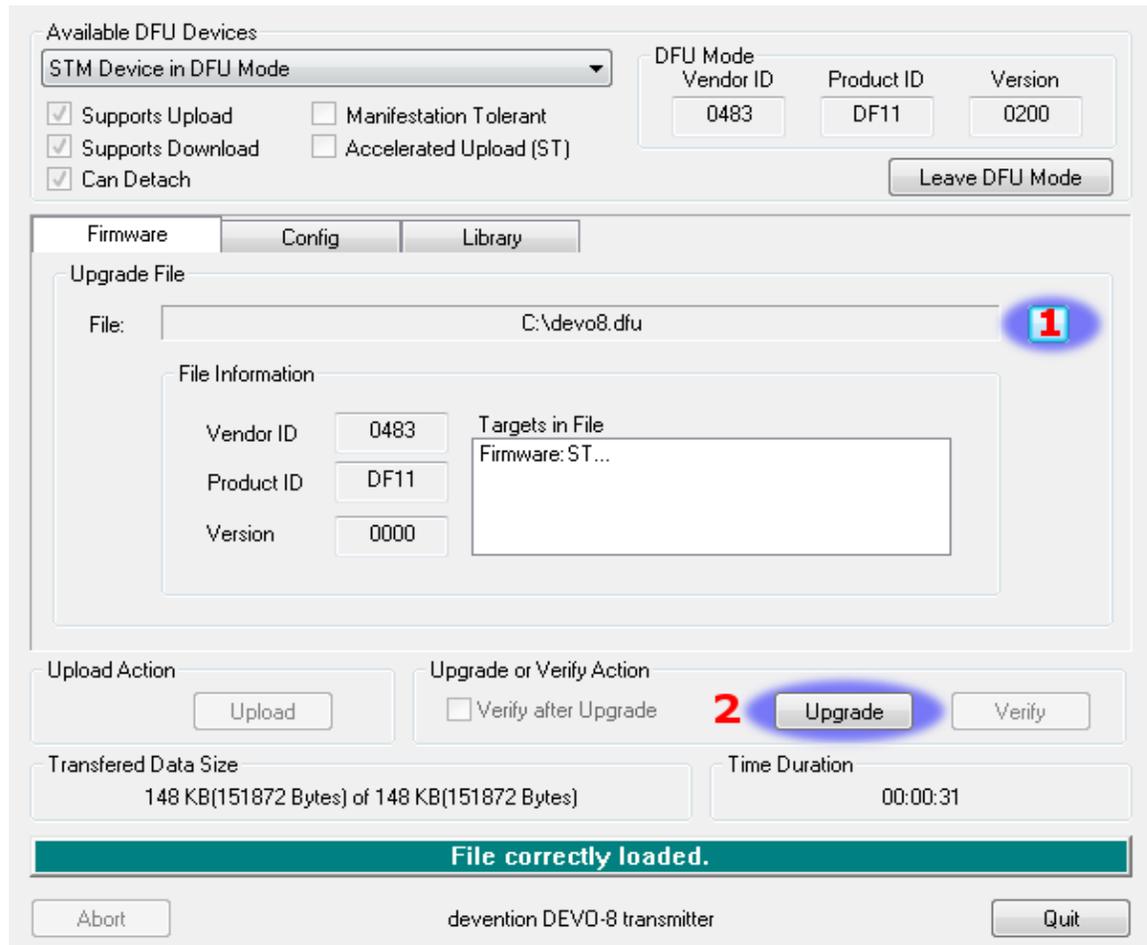

- 1) Нажмите кнопку ‘...’ и выберите файл “*.dfu” для установки.

- 2) Выберите 'Upgrade' для установки прошивки. Кнопка будет неактивна, если ваш передатчик не обнаружен. **Не используйте кнопку 'Upload', так как это повредит файл "*.dfu" на вашем компьютере. Также известны случаи повреждения настроек модели в передатчике.**
- 3) Только для пользователей Devo7e: скопируйте папку 'protocol' в передатчик (смотрите ниже).

Выключите передатчик и снова включите, удерживая нажатой кнопку 'ENT'. На экране должен появиться логотип USB.

Если это первая установка Deviation, компьютер должен спросить о форматировании USB диска. Отформатируйте с опциями по умолчанию. Далее распакуйте файл 'deviation-fs-devoXX-x.y.z.zip' на USB диск передатчика.

Если это обновление предыдущего релиза Deviation, весьма рекомендуется сделать резервную копию каталога 'models' из передатчика, а также файл 'tx.ini', для гарантии того, что вы не потеряете настройки моделей или конфигурацию передатчика. Далее, распакуйте файл deviation-fs-devoXX-x.y.z.zip на компьютере и скопируйте все каталоги, за ИСКЛЮЧЕНИЕМ каталога 'models' и файла 'tx.ini', в передатчик. Не обязательно, скопируйте каталог 'models' в передатчик, за исключением текущих файлов настроенных моделей. Этот шаг гарантирует, что все настройки по умолчанию для новых моделей будут иметь самый последний набор опций. Если файл 'tx.ini' перезаписан, потребуется повторить калибровку передатчика.

Для пользователей Devo7e, имеется дополнительный шаг, который необходимо выполнять каждый раз после установки прошивки. Прошивка также включает набор файлов '.mod' в папке 'protocol'. Вся папка 'protocol' должна быть скопирована в передатчик. **Это должно выполняться каждый раз при обновлении прошивки, в противном случае прошивка не будет нормально работать.**

USB и файловая система

Deviation хранит все конфигурации, изображения и модели как обычные файлы в файловой системе USB.

Режим USB наиболее просто может быть включен удержанием кнопки 'ENT' при включении передатчика. Затем файлы могут быть скопированы в или из передатчика.

Структура каталогов выглядит следующим образом:

\\tx.ini	Конфигурация передатчика. Включает настройки триммеров, данные калибровки и номер используемой модели.
\\errors.txt	Если имеется авария или перезагрузка прошивки, отладочная информация сохраняется в этом файле.
\\media\\config.ini	Цветовая схема и шрифты.
\\media\\sound.ini	Содержит ноты для проигрывания различных сигналов.
\\media*.bmp	Изображения для текущей темы.
\\media*.fon	Файлы шрифтов.
\\models\\default.ini	Модель по умолчанию, загружается при сбросе модели.
\\models\\model*.ini	Конфигурационные файлы для каждой модели. Из-за ограничений в прошивке, Deviation не может создавать новые файлы. Поэтому необходимо иметь modelxx.ini для каждой модели, вне зависимости от ее использования.
\\modelico*.bmp	Значки моделей (размер должен быть 96x96 пикселей).
\\templates*.ini	Конфигурационные файлы, используемые при загрузке шаблонов. Они почти идентичны файлам конфигурации моделей, однако могут определять не все параметры.
\\language\\lang*.*	Файлы перевода языка. Это текстовые файлы UTF-8 содержащие английскую строку и ее перевод (изменение языка не поддерживается в Devo7e).
\\protocol*.mod	(для Devo7e) Содержит файлы протоколов. Эти файлы должны обновляться при каждом обновлении прошивки.

Сообщения об ошибках


Для сообщения об ошибках в прошивке Deviation, откройте билет на:

<https://bitbucket.org/PhracturedBlue/deviation/issues>

Рекомендуется создать учетную запись, для того, чтобы быть информированным об обновлениях билета, но это необязательно. Пожалуйста, включайте версию Deviation во все сообщения (версию можно найти на странице USB/Version). Если ошибка вызывает аварию или перезагрузку прошивки, дополнительно включите:

- Файл '.elf', который поставляется вместе с файлом прошивки.
- Файл 'errors.txt' из файловой системы передатчика.

Главная страница

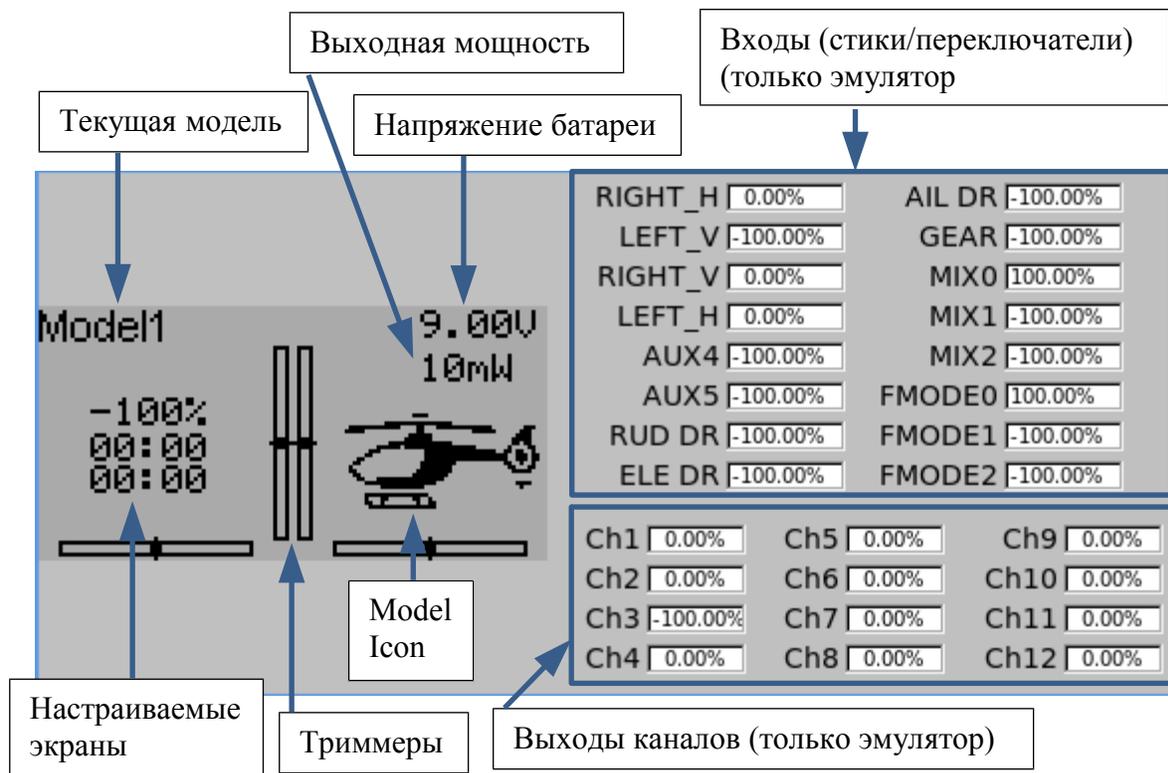

Текущая модель: Имя текущей модели. Оно настраивается на странице конфигурации модели.

Выходная мощность: Это индицирует текущую выбранную мощность излучаемого сигнала. Мощность настраивается на странице настройки модели.

Напряжение батареи: Цифровое представление текущего состояния батареи передатчика.

Настраиваемые экраны: Это могут быть текстовые боксы содержащие канал, телеметрию, таймер; линейные шкалы отображающие данные каналов; или значки отображающие специальные состояния (например, шасси, закрылки, ...).

Значок модели: Изображение представляющее модель. Он настраивается на странице конфигурации модели.

Триммеры: Отображение триммеров может быть настроено на 0, 4 или 6 триммеров.

Навигация


По меню передатчика можно перемещаться с помощью кнопок (Up, Down, Left, Right, Ent, Ext). Меню вызывается нажатием кнопки 'ENT' в главном окне.

Имеется два вида полос прокрутки. Полосы прокрутки состоящие из стрелок и овалы могут действовать как полосы прокрутки (для выбора значения) и как кнопки (которые могут иметь различные эффекты). Полосы прокрутки, которые содержат только стрелки и не имеют овала, не работают как кнопки, и используются только для выбора значения.

На всех страницах меню, кнопки 'UP' и 'DN' используются для перемещения к предыдущей/следующей позиции. Кнопки 'R+' и 'L-' используются в полосах прокрутки для увеличения или уменьшения выбранного значения. В некоторых случаях, удержание кнопки нажатой будет использовать больший шаг значений для более быстрого перемещения к желаемому значению.

Для кнопок и закругленных полос прокрутки, нажатие кнопки 'ENT' будет вызывать нажатие кнопки/полосы прокрутки. Нажатие кнопки 'EXT' производит возврат на 1 уровень в меню.

Схема меню

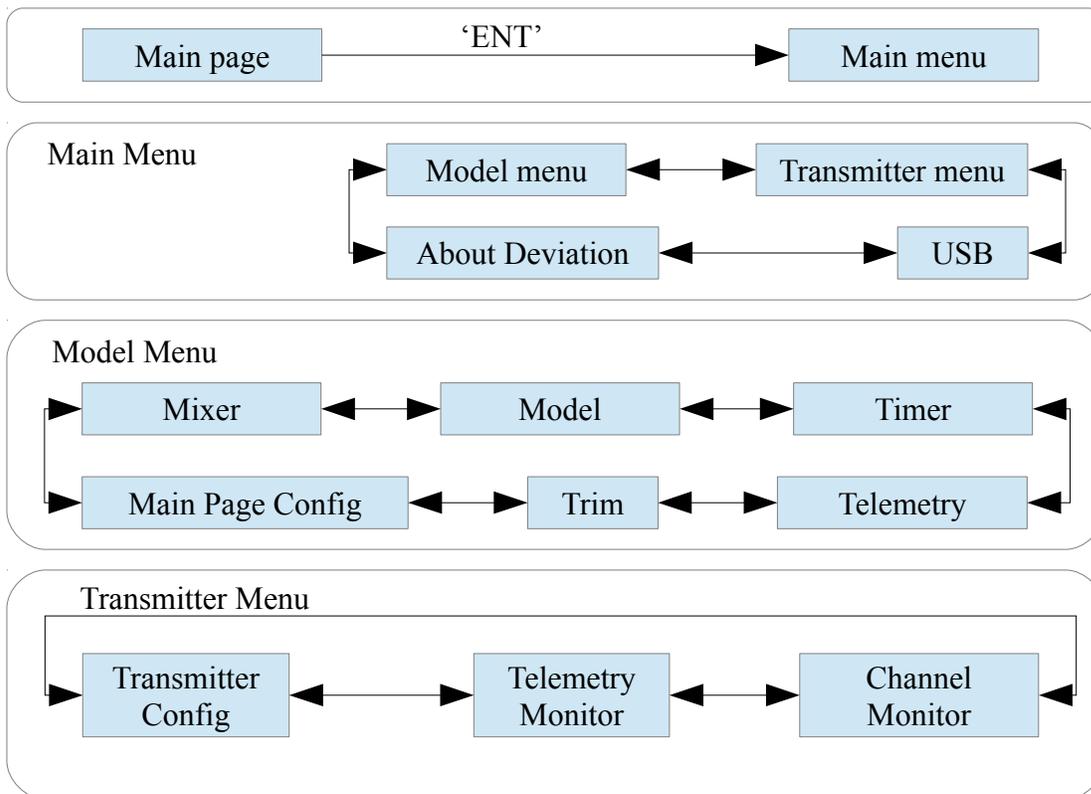

Эмулятор

Эмулятор обеспечивает боковой экран, отображающий текущее состояние виртуальных стиков/переключателей, а также выходы каналов, которые идут на сервоприводы.

Управление эмулятором (основано на английской клавиатуре):

Кнопка	Действие
q/a	Левый вертикальный стик (Газ в Mode 2)
Q/A	Левый вертикальный триммер
w/s	Левый горизонтальный стик (Руль напр. в Mode 2)
W/S	Левый горизонтальный триммер
e/d	Правый вертикальный стик (Руль высоты в Mode 2)
E/D	Правый вертикальный триммер
r/f	Правый горизонтальный стик (Элерон в Mode 2)
R/F	Правый горизонтальный триммер
z	Шасси (Gear)
x	Переключатель Rudder D/R
c	Переключатель Elevator D/R
v	Переключатель Aileron D/R
b	Переключатель Mix 0/1/2
n	Переключатель FMode 0/1/2
\	Выключение питания (Power off)
Left-arrow	Влево (Left)
Right-arrow	Вправо (Right)
Up-arrow	Вверх (Up)
Down-arrow	Вниз (Down)
Enter	Ввод (Ent)
Escape	Выход (Exit)

Страница о программе


Версия релиза Deviation может быть получена выбором 'About Deviation' из главного меню.

Страница USB

Страница USB может быть получена выбором 'USB' из главного меню. Затем режим USB может быть включен/выключен для получения доступа к файловой системе передатчика. **Имейте в виду, это никогда не следует делать, когда привязана модель, так как включение USB будет нарушать передачу сигнала!**

Страница конфигурации передатчика

Страница конфигурации определяет различные функции передатчика. На нее можно попасть из главного меню через 'Transmitter Menu' и затем 'Transmitter Config'.

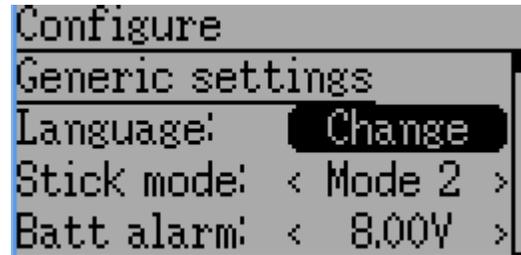

Основные настройки

Язык (Language): Выберите подходящий язык для всего текста (недоступно для Devote)

Режим джойстиков (Stick mode): Выберите один из "Mode 1-4".

- "Mode 1" распространен в Европе. Руль высоты и руль направления слева, газ и элероны справа.
- "Mode 2" распространен в Северной Америке. Газ и руль направления слева, руль высоты и элероны справа.
- "Mode 3" - руль высоты и элероны слева, газ и руль направления справа.
- "Mode 4" - газ и элероны слева, руль высоты и руль направления справа.

Стики (Sticks): Калибровка диапазона всех аналоговых стиков и ручек.

Настройки сигнала

Громкость (Buzz volume): Устанавливает громкость сигнала.

Вибрация (Vibration): Включает/выключает тактильную обратную связь.

Сигнал батареи (Batt alarm): Устанавливает напряжение сигнала батареи.

Интервал (Alarm intvl): Устанавливает частоту повторения сигнала батареи.

Сигнал выключения (PwrDn alert): Сигнал при выключении питания.

Настройки экрана

Подсветка (Backlight): Устанавливает яркость экрана.

Контраст (Contrast): Устанавливает контрастность экрана.

Время гашения (Dimmer time): Время до гашения экрана.

Гашение до (Dimmer target): Уровень гашения экрана.

Настройки таймера

Время до сигнала (Prealert time): Время до достижения таймером нулевого значения, для старта предварительных сигналов.

Интервалы до (Prealert intvl): Интервалы между предварительными сигналами.

Интервалы после (Timeup intvl): Интервалы сигналов после истечения таймера.


Настройки телеметрии

Температура (Temperature): Единицы отображения температуры для телеметрии.

Длина (Length): Единицы отображения длины для телеметрии.

Конфигурация главной страницы (интерфейсы Standard и Advanced)

Главная страница конфигурации обеспечивает управление макетом главной страницы. Здесь настраивается отображение боксов, шкал, значков и триммеров вместе с их содержимым. Эта страница доступна из главного меню через 'Model menu' и далее 'Main page config'.

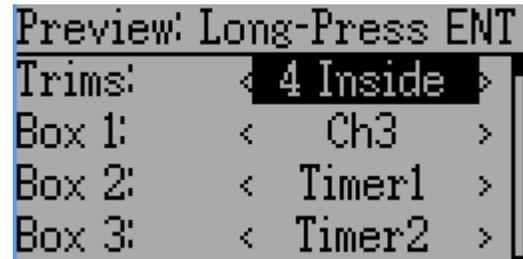

Предварительный просмотр

Вход в предварительный просмотр через длительное нажатие кнопки 'ENT' позволяет быстро отобразить любые изменения сделанные на странице конфигурации. Нажмите кнопку 'EXT' для возврата к настройке.

Расположение триммеров

Имеется 4 опции для расположения триммеров:

- Нет (None): Триммеры не отображаются,
- 4 снаружи: отображается 4 триммера, они расположены на краях экрана,
- 4 внутри: отображается 4 триммера, все расположены в середине экрана,
- 6 триммеров: отображается 6 триммеров, все расположены внутри.

Боксы

Боксы используются для отображения текстовых значений. Доступно 8 боксов. Боксы с 1 по 4 отображаются слева, а боксы с 5 по 8 отображаются справа. В настоящий момент, бокс может отображать один из таймеров, один из выходных каналов или данные телеметрии.

Отображение переключателей

Переключатели используются для отображения состояния входного или выходного канала. Переключатель может быть в состоянии включен (значение > 0) или выключен (значение <= 0). Может отображаться до 4 переключателей. Когда переключатель разрешен, на главной странице будет отображаться небольшой бокс-индикатор, соответствующий переключателю.

Выбор быстрых страниц

Быстрые страницы обеспечивают быстрый доступ к другим страницам с главной страницы через длительное нажатие кнопки UP или DN. Может быть настроено до 4 быстрых страниц.

Микшер (интерфейс Advanced)

Страница микшера контролирует как входы (стики/переключатели) назначаются на выходные каналы. Страница микшера доступна из главного меню через 'Model menu' и далее 'Mixer'.




Микшер Deviation смоделирован с прошивки E9x. Каждый выходной канал состоит из серии одного или нескольких микшеров, каждый из которых содержит один вход, переключатель активации и функцию/кривую, которая модифицирует выход микшера. Это очень мощная возможность, но требует хорошего понимания для полного использования. Для упрощения применения, имеется 3 шаблона, которые были созданы для облегчения определения каналов.

Количество доступных каналов зависит от количества каналов выбранных на странице модели (Model Page). Кроме того, имеется 10 виртуальных каналов, которые могут быть использованы как промежуточный шаг для комплексных настроек.

Простой шаблон

Простой шаблон является самым простым способом определения канала. Он позволяет определить первичный вход (стик, переключатель или другой канал), и применить кривую или функцию к этому вводу. Результат может быть масштабирован или может иметь переменное нулевое смещение (offset).

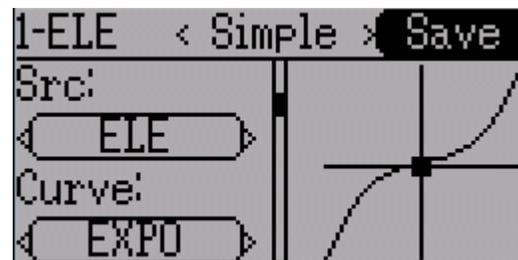

Длительное нажатие кнопки 'ENT' обновляет текущие настройки микшера, позволяя протестировать их в передатчике.

Источник (Src): Входной источник управляющий микшером.

Кривая (Curve): Функция применяемая к источнику для получения выхода. Смотрите выбор кривой для дополнительной информации. Выбор прокрутки 'Curve' позволит настроить кривую в случае, когда это многоточечная кривая или экспонента.

Масштаб (Scale): Коэффициент, который применяется к кривой для управления выходным диапазоном.

Смещение (Offset): Дополнительное смещение, которое применяется после масштабирования.

Шаблон экспонента и двойной расход

Шаблон экспонента и двойной расход является более сложным шаблоном, разработанным для использования переключателей или 3-х позиционных переключателей для управления вводом. Первичный ввод (стик, переключатель или другой канал), может иметь различные кривые/функции и масштабирование для каждого положения переключателя.



Выбор значения для 'Switch1' или 'Switch2' будет активировать соответствующий раздел. Каждый раздел может иметь привязанную (linked) кривую (кривая такая же как для 'High-Rate'), в таком случае можно изменять только масштаб, или раздел может иметь независимое определение кривой. Нажатие кнопки 'Mid-Rate' или 'Low-Rate' для данного переключателя будет переключать между привязанной и независимой кривой.

Длительное нажатие кнопки 'ENT' обновляет текущие настройки микшера, позволяя протестировать их в передатчике.

Источник (Src): Входной источник управляющий микшером.


Кривая (Curve): Функция применяемая к источнику для получения выхода. Смотрите выбор кривой для дополнительной информации. Выбор прокрутки 'Curve' позволит настроить кривую в случае, когда это многоточечная кривая или экспонента.

Переключатель (Switch): Переключатель среднего или низкого расходов.

Масштаб (Scale): Коэффициент, который применяется к кривой для управления выходным диапазоном.

Комплексный шаблон

Комплексный шаблон раскрывает полный потенциал системы микшера. Для данного канала, может быть применено любое количество микшеров, чтобы повлиять на конечный результат. Каждый микшер применяется в зависимости от активности указанного переключателя, и может заменить, добавить или умножить

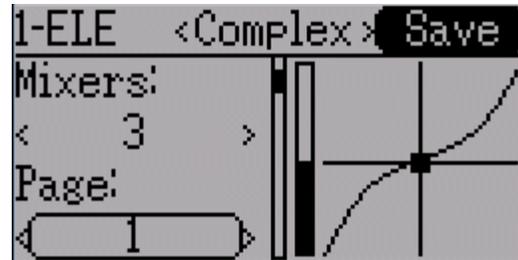

предыдущие микшеры для этого канала. С помощью этой системы возможно определить выходной канал, как комбинацию любого числа вводов.

Длительное нажатие кнопки 'ENT' обновляет текущие настройки микшера, позволяя протестировать их в передатчике.

Страница комплексного микшера имеет следующие настройки:

Микшеры (Mixers): Количество микшеров для этого канала.

Страница (Page): Указывает текущую редактируемую страницу. Нажатие на полосу прокрутки позволяет изменить порядок страниц для данного канала.

Переключатель (Switch): Переключатель, который активирует текущий микшер.

Мультиплексор (Mux): Определяет как текущий микшер применяется к предыдущим микшерам для этого канала:

- **Заменить (Replace):** Все предыдущие микшеры игнорируются.
- **Добавить (Add):** Добавляет значение к предыдущим микшерам.
- **Умножить (Mult):** Умножает значение с предыдущими микшерами.
- **Максимум (Max):** Выходом будет максимальное значение текущего микшера относительно предыдущих.
- **Минимум (Min):** Выходом будет минимальное значение текущего микшера относительно предыдущих.

Источник (Src): Входной источник управляющий микшером.

Кривая (Curve): Функция применяемая к источнику для получения выхода.

Смотрите выбор кривой для дополнительной информации. Выбор прокрутки 'Curve' (или щелчок по графику) позволит настроить кривую в случае, когда это многоточечная кривая или экспонента.

Масштаб (Scale): Коэффициент, который применяется к кривой для управления выходным диапазоном.

Смещение (Offset): Дополнительное смещение, которое применяется после масштабирования.

Триммер (Trim): Выбирает, будет ли триммер для выбранного источника применяться к этому микшеру.

Имейте в виду, хотя значение масштаба ограничено 100%, микшер может обеспечивать значение больше 100%, если установлено смещение или значение триммера не равно нулю.

Данный микшер может рассматриваться в общем виде как:
 $M(x) = \text{if}(\text{Switch}) \{ \text{Src} * \text{Curve} * \text{Scale} + \text{Offset} \} \text{ else } \{ 0 \} + \text{Trim}$

Комбинация микшеров для данного выходного канала определяется типом мультиплексора:

Для заменяющего мультиплексора (Replace):

$$C_x = \text{if}(\text{Switch}_n) \{ M_n \} \text{ else if } (\text{Switch}_{n-1}) \{ M_{n-1} \} \dots \text{ else if } (\text{Switch}_0) \{ M_0 \}$$

Для умножающего мультиплексора (Multiply):

$$C_x = \text{if}(\text{Switch}_n) \{ M_n \} \text{ else } \{ 1 \} * \text{if}(\text{Switch}_{n-1}) \{ M_{n-1} \} \text{ else } \{ 1 \} * \dots * \text{if}(\text{Switch}_0) \{ M_0 \} \text{ else } \{ 1 \}$$

Для суммирующего мультиплексора (Add):

$$C_x = \text{if}(\text{Switch}_n) \{ M_n \} \text{ else } \{ 0 \} + \text{if}(\text{Switch}_{n-1}) \{ M_{n-1} \} \text{ else } \{ 0 \} + \dots + \text{if}(\text{Switch}_0) \{ M_0 \} \text{ else } \{ 0 \}$$

Для мультиплексора максимума:

$$C_x = \text{MAX}(\text{if}(\text{Switch}_n) \{ M_n \} \text{ else } \{ 0 \}, \text{if}(\text{Switch}_{n-1}) \{ M_{n-1} \} \text{ else } \{ 0 \}, \dots, \text{if}(\text{Switch}_0) \{ M_0 \} \text{ else } \{ 0 \})$$

Для мультиплексора минимума:

$$C_x = \text{MIN}(\text{if}(\text{Switch}_n) \{ M_n \} \text{ else } \{ 0 \}, \text{if}(\text{Switch}_{n-1}) \{ M_{n-1} \} \text{ else } \{ 0 \}, \dots, \text{if}(\text{Switch}_0) \{ M_0 \} \text{ else } \{ 0 \})$$

Порядок микшеров

Так как порядок микшеров важен для выхода, можно изменять порядок микшеров и/или копировать микшеры, для облегчения построения сложных правил. Эта страница доступна с помощью нажатия на прокрутку 'Page', на странице комплексного микшера.



Выберите соответствующий микшер и используйте кнопки вверх/вниз (up/down) для изменения порядка выбранного микшера. Имейте в виду, что имя микшера представляет его положение, когда окно было открыто. Если окно закрывается и снова открывается, все микшеры будут показаны как пронумерованные последовательно.

Страница порядка микшеров может добавлять новые микшеры или удалять существующие, с использованием кнопок '+' и '-'. Микшер также может быть скопирован в существующий микшер (перезаписав его) с использованием кнопки 'Копировать в' (Copy To).

Доступные кривые

Поддерживаются следующие функции кривых:

1-к-1 (1-to-1): Выход равен входу (не редактируется).

Фиксированный (Fixed): Выход является постоянным, вне зависимости от ввода (не редактируется).

Мин/Макс (Min/Max): Выход -100, если вход < 0 и +100, если вход ≥ 0 (не редактируется).

Ноль/Макс (Zero/Max): Выход 0, если вход < 0 и +100, если вход ≥ 0 (не редактируется).

>0: Выход 0, если вход < 0 и соответствует входу, когда вход ≥ 0 (не редактируется).

<0: Выход соответствует входу, когда вход < 0 и равен 0, если вход ≥ 0 (не редактируется).

Асолютное значение (ABSVAL): Выход является абсолютным значением входа (не редактируется).

Экспонента (EXPO): Применяет экспоненту ко входу для нелинейного отклика (редактируется).

Мертвая зона (Deadband): Выход не откликается возле нуля (редактируется).

Многоточечная (Multi-point): Кривая на основе от 3 до 13 точек (редактируется).

Редактирование кривой

Редактор кривой вызывается нажатием на график или нажатием на бокс прокрутки кривой, когда он выбираемый. Некоторые типы кривых не редактируются (все кривые до кривой 'Expo'), и бокс прокрутки не выбирается, если такая кривая в данный момент активна.



Страница редактора кривой будет различной в зависимости от выбранной кривой. Невозможно изменить тип кривой из редактора (за исключением многоточечной кривой).

Для экспоненты (Expo), органы управления позволяют независимо настраивать форму кривой для значений больше или меньше нуля.


Для кривой с мертвой зоной (Deadband), органы управления позволяют независимо настраивать ширину мертвой зоны для значений больше или меньше нуля.

Для многоточечной кривой, каждая точка может настраиваться индивидуально. Точки настраиваются с помощью выбора номера точки и затем выбора значения. Нажатие на график позволит быстро настроить значение для нажатой Y-координаты.

Конфигурация канала

Конфигурация канала обеспечивает возможность настраивать итоговые выходы каналов. Здесь применяются такие возможности, как реверс канала и отказоустойчивые (failsafe) значения.

Также, имеются настройки конечных точек, масштаба, субтриммера и выключателя безопасности (который может быть использован для гарантии отключения мотора при настройке модели).

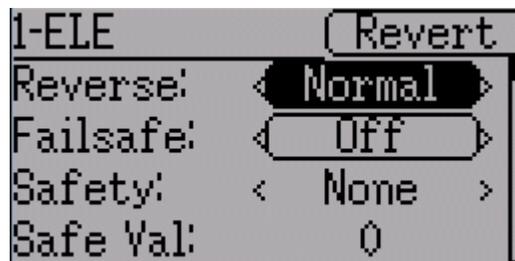

Изменения на этой странице немедленно влияют на выход канала. Нажатие на 'Отмена' (Revert) восстановит значения к их сохраненному состоянию.

Реверс (Reverse): Реверсирует направление работы сервопривода.

Отказоустойчивость (Failsafe): Указывает значение, которое приемник должен использовать, когда он теряет сигнал от передатчика. Не все приемники поддерживают эту возможность.

Безопасность (Safety): Указывает переключатель, который переключает все микшеры и переводит выход канала в безопасное значение (Safe Value), когда он активирован.

Мин. Предел/Макс. Предел (Min Limit/Max Limit): Эти значения определяют минимальное и максимальное значения, которые передатчик может посылать в приемник (после применения всех масштабирований и триммеров). Если вычисленное значение находится за пределами мин/макс диапазона, оно будет ограничено по минимальному или максимальному значению.

Масшт.+/Масшт.- (Scale+/Scale-): Эти значения определяют итоговый масштаб для регулировки расхода сервопривода.

Субтриммер (Sub-trim): Регулирует нулевое положение сервопривода.

Скорость (Speed): Настраивает минимальную скорость сервопривода. Ноль отключает настройку (самая высокая скорость), 1 - медленная скорость, 100 - высокая скорость.

Триммеры и виртуальные входы (интерфейсы Standard и Advanced)

Страница триммеров позволяет назначить кнопки триммеров и шаг триммирования, а также позволяет настроить кнопки для работы в качестве виртуальных входов. Страница доступна из главного меню через 'Model menu' и далее 'Trims'.


Input:	Step:	Trim +:
THR	0.1	TRIMLV+
ELE	0.1	TRIMRV+
RUD	0.1	TRIMLH+
AIL	0.1	TRIMRH+

Если поле ввода (Input) установлено на стик ввода, тогда триммер применяется как часть микшера, и будет работать как обычный триммер. Если поле ввода (Input) установлено как выход канала или виртуального канала, значение применяется напрямую к выходу канала. В этом случае, выбранные кнопки 'Pos' и 'Neg' могут работать как виртуальный стик для управления выходным каналом.

Шаг триммера (Trim Step) определяет чувствительность триммера к управлению. Максимальное число шагов триммера составляет +/-100. Поэтому шаг 0.1 обеспечит +/- 10% регулировки триммера от расхода сервопривода.

Страница модели (интерфейсы Standard и Advanced)

Страница модели обеспечивает различные опции настройки модели. Страница доступна из главного меню через 'Model menu' и далее 'Model setup'.

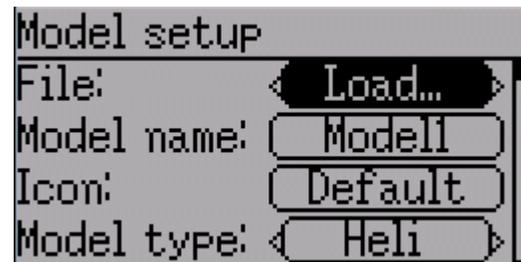

Файл (File): Полоса прокрутки 'File' позволяет загрузить новую модель, копировать существующую модель в новое положение, сброс текущей модели к настройкам по умолчанию (все настройки будут потеряны), и загрузить шаблоны.

Имя модели (Model Name): Устанавливает имя модели.

Значок (Icon): Выбор значка для модели.

Тип модели (Model Type): Устанавливает тип модели. Некоторые модели (например, вертолет) имеют дополнительные опции настройки, которые доступны с помощью нажатия на тип модели.

Протокол (Protocol): Устанавливает тип приемника, который будет использоваться. Имейте в виду, что некоторые протоколы имеют дополнительные опции, которые доступны с помощью нажатия на полосу прокрутки протокола, когда она активна. Смотрите раздел "Протоколы" для дополнительной информации по конкретным протоколам. Имейте в виду, что изменение протокола вступает в действие немедленно и это может вызвать неадекватное поведение привязанной модели.

Количество каналов (Number of channels): Устанавливает количество каналов для передачи (максимальное количество каналов зависит от выбранного протокола).

Мощность (Tx Power): Устанавливает выходную мощность передатчика, когда это применимо.

Фиксированный ID (Fixed ID): Фиксированный ID устанавливает уникальный код для гарантии того, что передатчик будет связываться только с конкретной моделью.

Привязка (Bind/Re-Init): В зависимости от протокола и настройки фиксированного ID, передатчик может привязываться к модели при загрузке, или требуется однократная привязка вручную. Смотрите раздел 'Протоколы' для дополнительной информации.

Если протокол не поддерживает привязки, кнопка отобразит 'Re-Init', что может быть использовано для активизации протокола без перезагрузки передатчика.

Микшер (Mixer GUI): Определяет какой интерфейс использовать для этой модели. Интерфейс 'Advanced' является интерфейсом по умолчанию для Deviation. Интерфейс 'Standard' доступен только для моделей вертолетов и больше походит на интерфейс от традиционных производителей.

Протоколы

Некоторые протоколы имеют дополнительные настройки или ограничения. Каждый из протоколов описан далее. Если есть '*' перед названием протокола, это означает, что протокол в данный момент не поддерживается передатчиком. В общем случае это означает, что необходимое аппаратное обеспечение (модуль) не установлено или не настроено. Дополнительная информация может быть найдена в руководстве по установке модулей:

<http://www.deviationtx.com/repository/Documentation/ModuleInstallation.pdf/>

Протокол: DEVO

Протокол DEVO используется для поддержки совместимости с приемниками/моделями Walkera DEVO. Этот протокол поддерживает до 12 каналов. Протокол DEVO поддерживает авто-привязку и привязку вручную. Если фиксированный ID установлен в 'Нет' (None), передатчик пытается выполнить авто-привязку к приемнику при каждом включении питания. Если для фиксированного ID установлено значение, приемник должен быть однократно привязан с использованием кнопки 'Привязка' (Bind), после этого он должен оставаться привязанным. Имейте в виду, что фиксированный ID является только частью процедуры привязки. Два разных передатчика с одинаковым фиксированным ID не могут управлять одной моделью.

Протокол DEVO также поддерживает вкл./выкл. возможности телеметрии. Эта опция доступна с помощью нажатия на полосу прокрутки протокола, когда отображается DEVO.

Протокол: WK2801

Протокол WK2801 используется для управления старыми моделями Walkera. Препрежние модели Walkera разделены на 3 сходных, но не идентичных протокола: WK2801, WK2601, WK2401. Это грубо соотносится с количеством поддерживаемых каналов, но многие новые 6-канальные приемники в действительности поддерживают протокол WK2801. Рекомендуется сначала попробовать протокол WK2801 при работе со старыми моделями Walkera, перед тем как пробовать протоколы WK2601 или WK2401, так как протокол WK2801 является более совершенным. Протокол WK2801 поддерживает до 8 каналов, авто-привязку и привязку вручную. Если фиксированный ID установлен в 'Нет' (None), передатчик пытается выполнить авто-привязку к приемнику при каждом включении питания. Если для фиксированного ID установлено значение, приемник должен быть однократно привязан с использованием кнопки 'Привязка' (Bind), после этого он должен оставаться привязанным.

Протокол: WK2601

Протокол WK2601 используется для управления старыми моделями Walkera. Препрежние модели Walkera разделены на 3 сходных, но не идентичных протокола: WK2801, WK2601, WK2401. Это грубо соотносится с количеством поддерживаемых каналов, но многие новые 6-канальные приемники в действительности поддерживают протокол WK2801. Рекомендуется сначала

попробовать протокол WK2801 при работе со старыми моделями Walkera, перед тем как пробовать протоколы WK2601 или WK2401, так как протокол WK2801 является более совершенным. Протокол WK2601 поддерживает до 7 каналов, и поддерживает только авто-привязку. Фиксированный ID может быть использован, и не препятствует авто-привязке при включении питания.

Протокол WK2601 также поддерживает дополнительные опции. Опции доступны с помощью нажатия на полосу прокрутки, когда отображен протокол WK2601:

Режим каналов (Chan mode): Устанавливает, как обрабатываются каналы:

- **5+1:** Каналы AIL, ELE, THR, RUD, GYRO (ch 7) являются пропорциональными. Канал Gear (ch5) является двоичным. Канал Ch6 отключен.
- **Heli:** Каналы AIL, ELE, THR, RUD, GYRO являются пропорциональными. Канал Gear (ch5) является двоичным. Канал COL (ch6) привязан к THR. Если Ch6 ≥ 0 , приемник применяет 3D кривую к каналу THR. Если Ch6 < 0 , приемник применяет нормальные кривые к каналу THR. Значение канала Ch6 определяет соотношение канала COL к каналу THR.
- **6+1:** Каналы AIL, ELE, THR, RUD, COL (ch6), GYRO (ch7) являются пропорциональными. Канал Gear (ch5) является двоичным. Этот режим является экспериментальным.

Ревер коллективного шага (COL Inv): Реверсирует сервопривод COL.

Предел коллективного шага (COL Limit): Макс. диапазон сервопривода COL.

Протокол: WK2401

Протокол WK2401 используется для управления старыми моделями Walkera. Прежние модели Walkera разделены на 3 сходных, но не идентичных протокола: WK2801, WK2601, WK2401. Это грубо соотносится с количеством поддерживаемых каналов, но многие новые 6-канальные приемники в действительности поддерживают протокол WK2801. Рекомендуется сначала попробовать протокол WK2801 при работе со старыми моделями Walkera, перед тем как пробовать протоколы WK2601 или WK2401, так как протокол WK2801 является более совершенным. Протокол WK2401 поддерживает до 4 каналов, и поддерживает только авто-привязку. Фиксированный ID может быть использован, и не препятствует авто-привязке при включении питания.

Протокол: DSM2

Протокол DSM2 используется для управления многими приемниками Spektrum© и JR©, а также другими моделями использующими этот протокол. Хотя протокол DSM2 может поддерживать до 14 каналов, Deviation в данный момент ограничен максимум 12 каналами. Имейте в виду, что многие приемники с количеством каналов менее 8 требуют, чтобы передатчик посылал 7 или менее каналов.

Убедитесь, что количество каналов правильно настроено для данного приемника. DSM2 не поддерживает авто-привязку. Если фиксированный ID установлен в 'Нет' (None), вместо него используется специфический ID передатчика. Необходимо вручную привязать каждую модель перед первым использованием.

Протокол DSM2 также поддерживает вкл./выкл. возможности телеметрии. Эта опция доступна с помощью нажатия на полосу прокрутки протокола, когда отображается DSM2.

Протокол: DSMX

Протокол DSMX используется для управления многими приемниками Spektrum© и JR©, а также другими моделями использующими этот протокол. Хотя протокол DSMX может поддерживать до 14 каналов, Deviation в данный момент ограничен максимум 12 каналами. Имейте в виду, что многие приемники с количеством каналов менее 8 требуют, чтобы передатчик посылал 7 или менее каналов.

Убедитесь, что количество каналов правильно настроено для данного приемника. DSMX не поддерживает авто-привязку. Если фиксированный ID установлен в 'Нет' (None), вместо него используется специфический ID передатчика. Необходимо вручную привязать каждую модель перед первым использованием.

Имейте в виду, что в отличие от передатчиков Spektrum™ или JR™, Deviation не переключается автоматически между DSM2 и DSMX. Пользователь должен выбрать конкретный протокол для использования.

Протокол DSMX также поддерживает вкл./ выкл. возможности телеметрии. Эта опция доступна с помощью нажатия на полосу прокрутки протокола, когда отображается DSMX.

Протокол: J6Pro

Протокол J6Pro используется для поддержки моделей Nine Eagles©. Могут быть использованы только модели совместимые с передатчиком J6Pro. Многие более старые 4-канальные модели Nine Eagles используют другой протокол, который не поддерживается. Протокол J6Pro поддерживает до 12 каналов, хотя были протестированы модели только с 6 каналами. Протокол J6Pro не поддерживает авто-привязки. Если фиксированный ID установлен в 'Нет' (None), используется ID специфичный для передатчика. Необходимо вручную привязать каждую модель перед первым использованием.

Протокол: Flysky

Протокол Flysky используется для управления приемниками Turnigy/Flysky, а также несколькими другими моделями использующими тот же протокол (WL V911, Xieda 9958, и т.п.). Примечание: Этот протокол требует дополнительного аппаратного модуля для своего функционирования. Смотрите следующий документ для дополнительной информации:

<http://www.deviationtx.com/repository/Documentation/ModuleInstallation.pdf/>

Протокол Flysky поддерживает до 8 каналов, и поддерживает авто-привязку и привязку вручную. Если фиксированный ID установлен в 'Нет' (None), передатчик пытается выполнить авто-привязку к приемнику при каждом включении питания. Если для фиксированного ID установлено значение, приемник должен быть однократно привязан с использованием кнопки 'Привязка' (Bind), после этого он должен оставаться привязанным.

Протокол Flysky также поддерживает дополнительные опции. Опции доступны с помощью нажатия на полосу прокрутки протокола, когда отображается Flysky:

WLToys V9x9: Включает расширенную конфигурацию протокола для использования с моделями WLToys V959, v969 и т.п.:

- Подсветка управляется каналом 5
- Видео управляется каналом 6
- Фотокамера управляется каналом 7

Имейте в виду, если эти каналы назначены на переключатель, включение переключателя изменяет состояние, а выключение переключателя не оказывает эффекта. Чтобы включить подсветку, переключите переключатель назначенный на канал 5 из положения выкл. в положение вкл. Переключение в обратную сторону не имеет эффекта. Повторное включение переключателя выключит подсветку.

Протокол: Hubsan4

Протокол Hubsan4 поддерживает квадрокоптер Hubsan-X4. Другие модели не тестировались с этим протоколом. Примечание: Этот протокол требует дополнительного аппаратного модуля для своего функционирования. Смотрите следующий документ для дополнительной информации:

<http://www.deviationtx.com/repository/Documentation/ModuleInstallation.pdf/>

Протокол Hubsan4 поддерживает 4 канала, и поддерживает только авто-привязку. Фиксированный ID может быть использован, и не препятствует авто-привязке при включении питания.

Протокол: Frsky1 (пока не реализован)

Протокол Frsky1 используется для управления старыми (без телеметрии) приемниками Frsky™ с использованием одностороннего протокола.

Примечание: Этот протокол для своей работы требует установки модуля ‘CC2500’. Смотрите следующий документ для дополнительной информации:

<http://www.deviationtx.com/repository/Documentation/ModuleInstallation.pdf/>

Протокол Frsky1 поддерживает 4 канала, и не поддерживает авто-привязку. Если фиксированный ID установлен в ‘Нет’ (None), используется ID специфичный для передатчика. Необходимо вручную привязать каждую модель перед первым использованием.

Протокол: Frsky2 (пока не реализован)

Протокол Frsky2 используется для управления новыми (с поддержкой телеметрии) приемниками Frsky™ с использованием двухстороннего протокола.

Примечание: Этот протокол для своей работы требует установки модуля ‘CC2500’. Смотрите следующий документ для дополнительной информации:

<http://www.deviationtx.com/repository/Documentation/ModuleInstallation.pdf/>

Протокол Frsky2 поддерживает до 8 каналов, и не поддерживает авто-привязку. Если фиксированный ID установлен в ‘Нет’ (None), используется ID специфичный

для передатчика. Необходимо вручную привязать каждую модель перед первым использованием.

Протокол Frsky2 также поддерживает вкл./ выкл. возможности телеметрии. Эта опция доступна с помощью нажатия на полосу прокрутки протокола, когда отображается Frsky2.

Протокол: Skyartec (экспериментальный)

Протокол Skyartec используется для управления приемниками и моделями Skyartec™.

Примечание: Этот протокол для своей работы требует установки модуля 'CC2500'. Смотрите следующий документ для дополнительной информации:

<http://www.deviationtx.com/repository/Documentation/ModuleInstallation.pdf/>

Протокол Skyartec поддерживает до 7 каналов, и не поддерживает авто-привязку. Если фиксированный ID установлен в 'Нет' (None), используется ID специфичный для передатчика. Необходимо вручную привязать каждую модель перед первым использованием.

Протокол: PPM

Протокол PPM используется для вывода сигнала PPM на разъем тренера. Это отключает передачу радиосигнала. Протокол PPM полезен для подключения к симуляторам, или к другим радиомодулям, которые подключаются в разъем тренера. Фиксированный ID не имеет эффекта, и нет привязки связанной с этим протоколом.

Deviation не имеет автоматического определения подключения кабеля в разъем тренера. Для использования Deviation с симулятором (таким как Phoenix), создайте новую модель, присвойте ей имя, и выберите протокол PPM. Используйте кнопку 'Привязка' (Re-Init) или перезагрузите передатчик для активации протокола PPM.

Протокол PPM также поддерживает дополнительные опции. Опции доступны с помощью нажатия на полосу прокрутки протокола, когда отображается PPM:

- **Центер ШИ (Center PW):** определяет ширину импульса, когда стики находятся в центральном положении.
- **Дельта ШИ (Delta PW):** определяет изменение ширины импульса, когда значение канала +/-100%.
- **Пауза ШИ (Notch PW):** определяет паузу между каналами.
- **Период (Frame Size):** определяет общее время для всех каналов.

Шаблоны

Прошивка Deviation поддерживает настраиваемые шаблоны. Путем выбора 'Шаблон' (Template...) на странице модели, можно выбрать один из этих шаблонов.

Дополнительные шаблоны могут быть добавлены через USB в каталог 'template'. Шаблон не замещает полностью вашу модель, но только ее часть. Текущие шаблоны заменяют микшер и определения триммеров, но не влияют на структуру экрана. В будущем Deviation будет поддерживать шаблоны, которые изменяют структуру экрана, но не влияют на микшеры.

```
Press ENT to load:
1: 6Ch Helicopter
2: 4Ch w/ Dual-Rates
3: Simple 4 Channel
4: 6Ch Airplane
```

Страница таймера (интерфейсы Standard и Advanced)

Страница таймера определяет до 4 доступных таймеров. Таймеры могут считать вверх или вниз, и могут запускаться вручную с главного экрана или переключателями (стиком или переключателем).

```
Timers
Timer1: < stopwatch >
Switch: < None >
```

Таймеры могут быть настроены на сброс от альтернативного переключателя (только для интерфейса Advanced).

Интегральный (permanent) таймер сохраняется в файле 'model.ini' и будет сохранять предыдущее значение при включении передатчика.

Страница конфигурации телеметрии (интерфейсы Standard и Advanced)

Страница конфигурации телеметрии позволяет настроить сигналы, которые звучат при наступлении конкретного условия телеметрии. Эта страница доступна из главного меню через 'Model menu' и далее 'Telemetry'.

```
Telemetry config
1 < None > <=>< ---- >
2 < None > <=>< ---- >
3 < None > <=>< ---- >
4 < None > <=>< ---- >
```

Телеметрия (Telemetry): Указывает параметр телеметрии, который используется для управления сигналом. Это может быть датчик температуры, напряжения или оборотов.

Условие (Equality): Может быть '>=' или '<=', указывая на значение выше или ниже целевого, которое вызывает сигнал.

Цель (Target): Целевое значение для сигнала.

Интерфейс 'Standard'


Интерфейс 'Standard' является альтернативой интерфейсу 'Advanced'. Выбор интерфейса осуществляется с помощью Микшер (Mixer GUI) на странице модели. Интерфейс 'Standard' в данный момент доступен только для моделей вертолетов. Интерфейс 'Standard' имеет следующие страницы:



1. **Model setup**: Конфигурация модели (смотрите стр. 20)
2. **Reverse**: Реверс сервоприводов (смотрите стр. 27)
3. **D/R & Exp**: Двойной расход и экспонента (смотрите стр. 28)
4. **Subtrim**: Субтриммеры (смотрите стр. 27)
5. **Travel adjust**: Расходы сервоприводов (смотрите стр. 28)
6. **Throttle curves**: Кривая газа (смотрите стр. 29)
7. **Pitch curves**: Кривая шага (смотрите стр. 29)
8. **Throttle hold**: Удержание газа (Throttle Hold) (смотрите стр. 30)
9. **Gyro sense**: Чувствительность гироскопа (смотрите стр. 29)
10. **Swash**: Конфигурация автомата перекоса (смотрите стр. 28)
11. **Fail safe**: Настройка безопасности (Fail-Safe) (смотрите стр. 30)
12. **Switch assignment**: Назначение переключателей (смотрите стр. 29)
13. **Timers**: Таймеры (смотрите стр. 26)
14. **Telemetry config**: Конфигурация телеметрии (смотрите стр. 26)
15. **Main page config**: Конфигурация главной страницы (смотрите стр. 12)


Реверс сервоприводов (интерфейс Standard)

Страница реверса сервоприводов позволяет быстро настроить каждый канал для работы в нормальном или реверсном режиме. Эти настройки эквивалентны настройке Реверс (Reverse) на странице конфигурации канала меню микшера, при использовании интерфейса 'Advanced' (смотрите стр. 18)

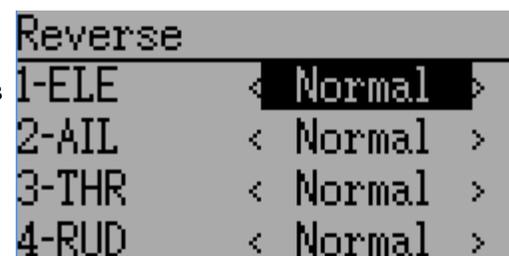

Субтриммеры (интерфейс Standard)

Страница субтриммеров позволяет настроить нулевую точку сервопривода для каждого канала. Это эквивалентно настройке Субтриммер (Subtrim) на странице конфигурации канала меню микшера, при использовании интерфейса 'Advanced' (смотрите стр. 18)

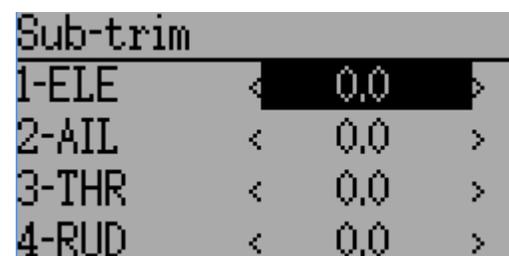

Расходы сервоприводов (интерфейс Standard)

Страница расхода сервоприводов настраивает максимальный положительный/отрицательный расход каждого сервопривода. Это эквивалентно настройкам Масштаб+ (Scale+) и Масштаб- (Scale-) на странице конфигурации канала меню микшера, при использовании интерфейса 'Advanced' (смотрите стр. 18)

	Down	Up
1-ELE	< -100 >	< +100 >
2-AIL	< -100 >	< +100 >
3-THR	< -100 >	< +100 >
4-RUD	< -100 >	< +100 >

Конфигурация автомата перекоса (интерфейс Standard)

Страница конфигурации автомата перекоса настраивает тип автомата перекоса. Эти настройки эквивалентны настройкам на странице Вертолет (Helicopter) страницы конфигурации модели (смотрите стр. 20).

SwashType:	< 1Servo >
ELE Mix:	None
AIL Mix:	None
PIT Mix:	None

Доступные значения:

- **1Servo**: Используется для безфлайбарных вертолетов. Все микширование производится в приемнике
- **3Servo 120**: Автомат перекоса 120-градусов
- **3Servo 120x**: Автомат перекоса 120-градусов (альтернативный)
- **3Servo 140**: Автомат перекоса 140-градусов
- **3Servo 90**: Автомат перекоса 90-градусов


Двойной расход и экспонента (интерфейс Standard)

Страница двойного расхода и экспоненты позволяет настроить кривые для каналов элеронов, руля направления и руля высоты. До 3 расходов может быть настроено для каждого канала, и для каждого может быть выбрана линейная или экспоненциальная кривая. Количество настроек зависит от переключателя назначенного функции двойных расходов на странице назначения переключателей (смотрите стр. 29)



Кривая газа (интерфейс Standard)

Страница кривой газа позволяет настроить многоточечную кривую для канала газа. Для каждого полетного режима может быть выбрана различная кривая. Выбор Авто (Auto) позволяет интерполировать данную точку из соседних точек кривой.

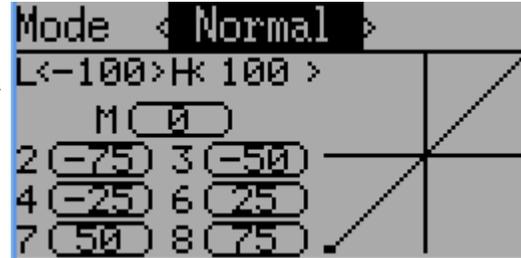


Кривая шага (интерфейс Standard)

Страница кривой шага позволяет настроить многоточечную кривую для канала коллективного шага. Для каждого полетного режима может быть выбрана различная кривая, а также удержание газа (throttle-hold). Выбор Авто (Auto) позволяет интерполировать данную точку из соседних точек кривой.




Чувствительность гироскопа (интерфейс Standard)

Страница чувствительности гироскопа позволяет настроить до 3 значений чувствительности для гироскопа, а также какой канал использовать для управления чувствительностью гироскопа.

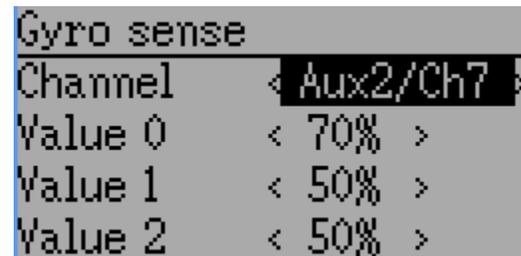


Назначение переключателей (интерфейс Standard)

Страница назначения переключателей позволяет назначить переключатели для каждой функции в интерфейсе 'Standard'. Одинаковые переключатели могут быть назначены на разные функции.

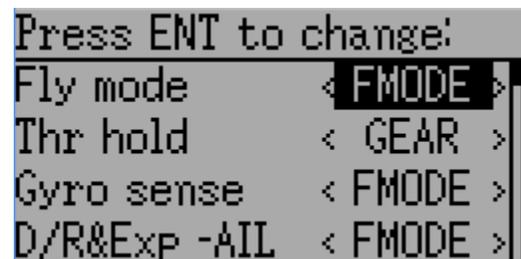

Удержание газа (Throttle Hold) (интерфейс Standard)

Страница удержания газа используется для вкл./выкл. возможности удержания газа. Указание Положение (Hold position) определяет значение газа, когда включается переключатель удержания газа (Throttle-hold).

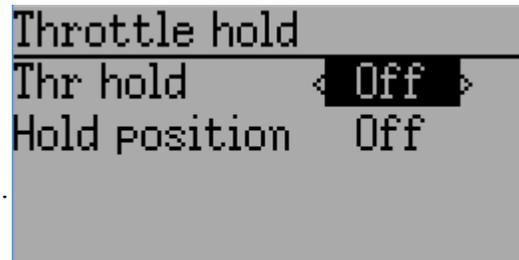

Настройка безопасности (Fail-Safe) (интерфейс Standard)

Страница настройки безопасности используется для настройки безопасного значения для каждого канала (если протокол поддерживает такую возможность).

